

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantit ce produit contre tout défaut de matière et de vice de fabrication pendant une période de (5) ans à partir de la date d'achat. BRK, seul, aura l'option de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composants reconstruits. Si le produit n'est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou supérieure. Cette garantie est votre garantie exclusive.

Cette garantie n'est seulement valable que pour l'acheteur d'origine au détail à partir de la date d'achat initial et elle n'est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d'achat d'origine. Le justificatif d'achat est nécessaire pour l'exécution de cette garantie. Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de BRK qui vendent ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit : une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de celle-ci, une réparation ou une modification par quiconque autre que BRK ou un centre de service autorisé, une installation inappropriée ou une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

BRK ne doit pas être responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l'inexécution de toute garantie expresse ou tacite. BRK n'est aussi pas responsable : des coûts associés à l'enlèvement ou l'installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l'enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de l'expédition.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d'aptitude pour un but particulier est limitée à la durée de la période de garantie ci-dessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite ou l'exclusion ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en juridiction.

Si vous avez des questions auxquelles ce manuel ne peut pas répondre, appeler le Service aux consommateurs au 1-800-323-9005.

© 2011 BRK Brands, Inc. a Jarden Corporation company (NYSE: JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Tous droits réservés.

www.FirstAlert.ca

M08-0280-003

First Alert®



Modèle **2087FA & 2092FA**

- Lire attentivement
- Conserver pour référence
- Ne pas garder l'intérieur du coffre

Vue d'ensemble de votre coffre-fort	Page 1
Ouvrir le coffre-fort pour la première	Page 2
Clé priorite d'urgence.....	Page 3
Utilisation, soins et maintenance	Page 4
Informations au consommateur	Page 5

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Numéro de clé _____

Combinaison à 4 chiffres

QUATRE (4) tours vers la GAUCHE
et continuer pour : _____

DEUX (2) tours vers la DROITE
et continuer pour: _____

UN (1) tour vers la GAUCHE
et continuer pour: _____

DROITE à: _____

Pour votre protection

- Ne pas enlever l'étiquette du numéro de série du coffre-fort.
- Stocker les clés de priorités d'urgence loin du coffre-fort (JAMAIS À L'INTÉRIEUR).
- Noter tous les numéros d'identification du coffre-fort sur le formulaire I.D. (dernière page).
- Conserver ce manuel et ne JAMAIS le garder à l'intérieur du coffre-fort.


BIENVENUE!

Votre nouveau coffre-fort résistant à l'eau et anti effraction First Alert® offrira des années de protection sûre à vos objets de valeurs, documents importants et autres objets personnels. Votre coffre-fort a été fabriqué et conçu avec le plus haut standard de fabrication pour satisfaire au maximum l'utilisateur en fonction de toutes sortes de conditions. Avec les soins appropriés, votre coffre-fort First Alert® vous offrira une « tranquillité d'esprit » pour les années à venir.

Merci et profitez-en !

La liste suivante énumère les articles et leur quantité compris avec votre nouveau coffre-fort. Veuillez vérifier cette liste attentivement pour confirmer que tous les articles ont bien été reçus. Si un article était manquant, veuillez contacter le Informations au consommateur au 1-800-323-9005.

Guide d'installation & de fonctionnement	1 ea.
Clé de priorité d'urgence	2 ea.
Étagère ajustable	2 ea.

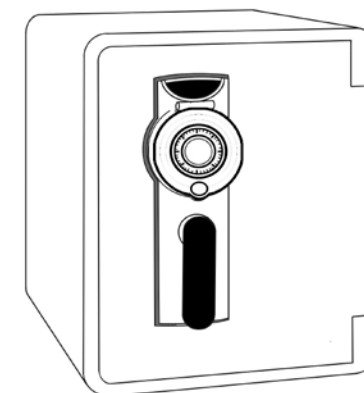**Important: NE PAS RETOURNER LE COFFRE-FORT AU MAGASIN**

Si certaines pièces sont manquantes, si vous avez des difficultés à programmer votre coffre-fort ou si vous avez des questions concernant son utilisation ou les soins à lui porter, NE RETOURNEZ PAS votre coffre-fort au magasin. Veuillez contacter notre Informations au consommateur au 1-800-323-9005 entre 7 h 30 et 17 h, heure normale du centre, du lundi au vendredi. Pour vous aider à mieux vous servir, être en mesure d'indiquer le numéro de modèle et la date d'achat du produit.

Votre combinaison

La combinaison de votre coffre se trouve au dos de la couverture intérieure du Guide d'installation et de fonctionnement. Il s'agit d'une séquence de 4 chiffres prééglée qui est unique à votre coffre-fort et qui ne peut pas être changée. Il est recommandé que vous gardiez ce Guide d'installation et de fonctionnement dans un endroit sûr. **NE JAMAIS** stocker ce guide dans le coffre-fort.

Ouvrir le coffre-fort avec un cadran de combinaison

1. Faire tourner le cadran vers la GAUCHE (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) trois fois pour annuler les réglages préalables.
2. Commencer avec le cadran sur le chiffre 0 (zéro).
3. Faire tourner le cadran vers la GAUCHE, en passant le premier chiffre de la combinaison QUATRE (4) fois et s'arrêter au chiffre au bout de la cinquième fois.
4. Faire tourner le cadran vers la DROITE, en passant le deuxième chiffre de la combinaison DEUX (2) fois et s'arrêter au chiffre au bout de la troisième fois.
5. Faire tourner le cadran vers la GAUCHE, en passant le troisième chiffre de la combinaison UNE (1) fois puis s'arrêter au chiffre au bout de la deuxième fois.
6. Faire tourner le cadran vers la DROITE et S'ARRÊTER sur le quatrième chiffre de la combinaison.
7. Faire tourner la poignée vers le haut et à DROITE pour ouvrir le coffre-fort.

Pour obtenir un service de garantie

Si une intervention est nécessaire, ne pas retourner le produit au détaillant. Pour obtenir un service de garantie, s'adresser au Service à la clientèle au 1-800-323-9005 entre 7 h 30 et 17 h, heure normale du centre, du lundi au vendredi. Pour vous aider à mieux vous servir, être en mesure d'indiquer le numéro de modèle et la date d'achat du produit.

Pour une intervention d'entretien-dépannage au titre de la garantie, retourner à :

First Alert, Inc.
Attn: Retours de coffre-fort de garantie
23610 So. Banning Blvd
Carson, CA 90745

Pour établir un retour sur garantie, veuillez nous téléphoner au 1-800-323-9005.

Combinaison et clé égarées

Si vous perdez ou oubliez la combinaison ou perdez la clé du coffre-fort, il est possible d'obtenir une copie de la combinaison ou une clé de remplacement de First Alert, Inc. Vous devez fournir les renseignements suivants pour permettre un traitement adéquat.

- Nom / Adresse / Téléphone
- Numéro de modèle du coffre / Numéro de série
- Numéro de la clé (situé sur la clé et sur la serrure de sécurité et de spriorité d'urgence)
- Nombre de clés nécessaire
- Droit de propriété certifié
- Moyen que vous désirez utiliser pour recevoir les clés ou combinaison

Veuillez acheminer ces renseignements par télécopieur au 630-851-7995 ou par courrier à First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road Aurora, IL 60504-8122.

Les chèques et mandats sont nécessaires pour les commandes reçues par courrier et doivent être émis à l'ordre de First Alert. Veuillez contracter notre Informations au consommateur pour toute information de prix avant de passer la commande.


Courrier: First Alert, Inc.
Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122

Ouvrir le coffre-fort avec la clé de priorité d'urgence

Votre coffre-fort est équipé d'une clé de priorité d'urgence qui permet l'accès immédiat au coffre-fort sans l'utilisation de la combinaison.

1. Localiser la serrure de combinaison sur l'avant du coffre-fort.
2. Remarquer le couvercle de la serrure grise immédiatement en dessous du cadran à combinaison. Avec votre ongle ou le bord d'un tournevis à tête plate, soulever minutieusement cette plaque circulaire vers le haut puis l'enlever. Ne pas jeter ; vous en aurez besoin pour recouvrir la serrure lorsque vous aurez terminé.
3. Introduire la clé de priorité d'urgence dans la serrure et faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite.
4. Faire tourner la poignée vers le haut et à droite pour ouvrir le coffre-fort.
5. Enlever la clé de priorité d'urgence.
6. Replacer le couvercle de la serrure grise en introduisant la partie supérieure et en appuyant dessus pour le mettre en place.
7. Fermer et verrouiller la porte du coffre-fort, en faisant tourner le cadran de la combinaison plusieurs fois.

Si vous avez perdu ou oublié votre combinaison, veuillez contacter le Informations au consommateur de First Alert.

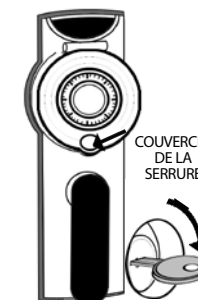

Utilisation appropriée de votre coffre-fort

Les coffres-forts résistants à l'eau et anti-effraction d'First Alert® protègent les documents importants ainsi que les autres objets de valeur.

Protection contre les incendies vérifiée pour:
Bâtonnets de mémoire, CD's et DVD's, Unités USB.

Ce produit N'est pas destiné à protéger les cassettes audio ou video, disquettes, cartouches de données, films et photos ou encore les négatifs photographiques.

Les tests ont montré que la température intérieure reste en dessous de 350°F (177°C) pendant 1 heure lors d'un incendie allant jusqu'à 1700°F (927°C), lorsqu'il est utilisé de façon appropriée. Votre coffre-fort doit être fermé et verrouillé pour protéger correctement son contenu de l'incendie.

Mise en garde de l'humidité

Nous recommandons que vous placiez vos articles fragiles comme les photos ou les bijoux décoratifs dans un conteneur hermétique **avant** de les stocker dans votre coffre-fort. Éviter de placer votre coffre-fort dans des zones de grande humidité.

Pour une performance optimale, le coffre-fort doit être aéré et rester ouvert pendant au moins 20 minutes toutes les deux semaines.

Mise en garde des armes à feu

Ce coffre-fort n'a **pas** été conçu pour stocker des médicaments, des articles contenant des combustibles, des pistolets ou des armes. Veuillez contacter First Alert au 1-800-323-9005 ou consultez www.FirstAlert.ca pour avoir des informations sur les coffres-forts qui peuvent stocker vos armes à feu et médicaments en toute sécurité.

Perles

Étant donné que les perles subissent des dommages à des températures en dessous de 177° C, nous vous conseillons de **NE PAS** stocker des perles dans ce coffre-fort pour incendie.

Soin et Maintenance du coffre-fort

Maintenu correctement, votre coffre continuera à vous offrir la sécurité et la protection de vos objets de valeur et de vos documents importants pendant des années à venir. Afin d'assurer une performance optimale de votre coffre, nous vous prions de suivre ces simples précautions:

Mains propres – Ne pas essayer de composer votre combinaison si vos mains sont excessivement sales, recouvertes de débris ou de liquides. Sous des conditions normales, il n'est pas nécessaire de laver vos mains avant d'utiliser le coffre.

Coffre propre – Pour nettoyer la surface intérieure de votre coffre, il est recommandé d'utiliser un nettoyant doux (par ex. nettoyant pour fenêtre) afin d'éviter de rayer ou de décolorer la surface. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Pour consultation future, stocker ce Guide d'installation et de fonctionnement dans un endroit sûr, éloigné du coffre-fort. **NE PAS JETER!**

Les numéros uniques d'identification de votre coffre-fort

Lorsque vous contactez le Informations au consommateur, vous devez être prêt à fournir des informations importantes qui permettent d'identifier spécifiquement votre coffre-fort. Ces informations sont extrêmement importantes pour recevoir une assistance à la clientèle rapide et précise.

Il est fortement recommandé que vous identifiez et documentiez les informations suivantes dans le formulaire du « Registre d'Identification du Coffre-fort » situé au dos de la couverture intérieure de ce manuel:

Numéro de modèle

Numéro de série

Numéro de clé

Trouver les numéros de série et de modèle

La plupart des coffres-forts d'First Alert® comprennent une petite étiquette couleur argent métallique ou gris apposée sur une des surfaces. Souvent cette étiquette se trouve sur l'avant ou le côté droit du coffre-fort. Cette étiquette contient le numéro de série et sur certains modèles, une étiquette similaire contient aussi le numéro de modèle. Si une étiquette de numéro de modèle n'est pas apposée sur le coffre-fort alors elle peut se trouver sur le panneau avant ou de côté de la boîte dans laquelle le coffre-fort a été emballé. Écrivez ce numéro sur un papier de façon à le garder pour une consultation future.

Numéro de clé

Le numéro de la clé est situé sur la clé. Si vous n'avez pas la clé, le numéro est aussi marqué sur la serrure de sécurité et de priorité d'urgence. Se référer à la clé de priorité d'urgence, à la page 3, pour instructions pour localiser cette serrure.

Important: NE PAS ENLEVER LES ÉTIQUETTES!

Au cas où votre coffre-fort ne fonctionne pas ou si vous perdez vos clés, ces numéros d'identification seront nécessaires pour corriger la situation. Il est recommandé que les étiquettes de numéros restent en place sur votre coffre-fort. Si l'enlèvement de ces dernières est nécessaire alors elles doivent être attachées au couvercle intérieur arrière du Guide d'installation et de fonctionnement. Stocker dans un endroit sûr pour une consultation future.